

ARZUM

TECHNO GRILL

AR 2059 DİJİTAL İZGARA VE TOST MAKİNESİ
AR 2059 DIGITAL GRILL AND SANDWICH MAKER

KULLANMA KILAVUZU
INSTRUCTION MANUAL

2000 W

3

YIL

YEARS

JAHRE

GARANTİ



WARRANTY

GARANTIE



Turkey

TECHNO GRILL AR 2059 DİJİTAL IZGARA VE TOST MAKİNESİ

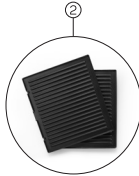

1-Yükseklik ayarı

2-Çıkarılabilir pişirme plakaları

3-Kontrol paneli

4-Yağ damlatma tepsi

5-Menteşe açma kolu

6-Plaka çıkarma düğmeleri

Arzum Izgara ve Tost Makinesi'ni tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Diğer tüm Arzum ürünleri gibi, bu ürünün de hayatınızı kolaylaştırmasını umuyoruz.

Cihazınızdan en iyi şekilde yararlanmak için lütfen kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra ihtiyacınız olabileceğinden saklayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR

· **Arzum Techno Grill Dijital Izgara ve Tost Makinesi** üzerinde belirtilen voltajın evinizdeki şebeke voltajına uygun olduğundan emin olun. Herhangi bir uyumsuzluktan kaynaklanan arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve bu arızalar garanti kapsamı dışındadır.

· Cihazınız yalnızca evde kullanım içindir. Dış mekanlarda ticari veya endüstriyel amaçlarla kullanmayınız.

· Cihazınıza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kabloları kullanmayınız.

· Cihazı çocuklardan uzak tutunuz ve çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız.

· Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetimi ya da yönlendirmesi altında olmadıkça fiziksel, duyuusal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı yahut deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

· Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. 8 yaşından büyük ve gözetim altındaki çocuklar haricinde, cihazın temizliği ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından

yapılmamalıdır.

- **Arzum Techno Grill Dijital Izgara ve Tost Makinesini ASLA** ocak veya fırın gibi doğrudan ısı kaynaklarının üzerine veya yakınına koymayınız.
- Kablonun masanın veya tezgahın kenarından sarkmasına veya başka cihazlara ya da sıcak yüzeylere temas etmesine izin vermeyiniz.
- Üniteyi ısıya dayanıklı düz ve sabit bir yüzeye yerleştiriniz.
- Kullandıktan sonra elektrik fişini prizden çekiniz ve soğumasını bekleyiniz; ancak tamamen soğuduktan sonra hareket ettiriniz.
- Kullanılmadığında ve temizlemeden önce elektrik fişini prizden çekiniz.
- Cihazı temizlik veya başka bir amaçla **ASLA** suya daldırmayınız; üniteye su / su buharı sızmasına izin vermeyiniz.
- Cihazınızın kablosuna veya fişine zarar verebilecek veya hasar verebilecek eylemlerden kaçınınız. Cihazın fişini çekmek için önce fişi tutunuz ve **ASLA** kablodan çekmeyiniz.
- Cihazınızın kablosu veya fişi düşme sebebiyle veya başka bir nedenle bozulmuş veya hasar görmüşse, cihazı kullanmayınız. Kendiniz tamir etmeyiniz, lütfen **Arzum Yetkili Teknik Servisi** ile irtibata geçiniz.
- Cihazlar, harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi aracılığıyla çalıştırılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Cihaz sadece her iki plaka da doğru şekilde takılmış olarak kullanılmalıdır.
- Cihaz kullanımdayken erişilebilir yüzeylerin sıcaklığı çok yüksek olabilir. Cihazın bu sıcak parçalarına dokunmadığınızdan emin olunuz.
- Ürünü iyi havalandırılmış bir alanda kullanınız. Yeterli hava sirkülasyonu sağlamak için ürünün her tarafında en az 10-15 santimetre boşluk bırakınız.
- Damlama Tepsisini alüminyum folyo veya başka bir malzeme ile kaplamayınız.
- Bu ürünle birlikte kullanılması tavsiye edilmeyen veya ürün üreticisi tarafından satılmayan ek parçaları kullanmayınız.
- Güç Kablosu yıpranıp kırılabileceğinden, Güç Kablosunun ürüne bağlandığı yere herhangi bir baskı uygulamayınız.
- Ürünü ıslak elle elektrik prizine takmayınız veya prizden çıkarmayınız.
- Bu ürünle birlikte kısa bir güç kaynağı kablosu verilmektedir. Bu ürünle birlikte uzatma kablosu kullanılması önerilmez, ancak kullanılması gerekiyorsa şu şekilde kullanılmalıdır:
- Kablonun işaretli elektrik derecesi en az ürünün ki kadar büyük olmalıdır.

· Uzatma kablosunu, takılıp düşebileceği veya istenmeden çekilebileceği bir yere sarkmayacak şekilde yerleştiriniz.

KULLANMA TALİMATLARI

Cihazın ve tüm parçalarının ve aksesuarlarının her zaman küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde olduğundan emin olunuz. **Arzum Techno Grill Izgara ve Tost Makinesi**, yiyecekleri pişirmek için tasarlanmıştır ve elektrikle ısıtılır. Böylece yüzeyler (hatta dış yüzeyler) çok ısınacaktır. Çalışırken ve cihaz hala sıcakken, yanıkları önlemek için yalnızca çalıştırma elemanlarına (kapak tutamakları, yükseklik kontrol klipsi, kontrol panelindeki çalıştırma elemanları) dokununuz. Aşırı ısınma ve yangın riskini önlemek için: Çalışırken cihazın üzerine veya altına herhangi bir giysi, kumaş veya başka yabancı cisimler koymayınız. Izgara yüzeylerinin üzerine yanıcı nesnelere koymayınız. Izgara yüzeylerinde herhangi bir yiyeceği kömür haline gelmiş şekilde bırakmayınız. Çalışırken cihazı ısıya duyarlı yüzeylerin üzerine koymayınız.

Cihazı yalnızca sabit, kuru, ısıya dayanıklı ve düz bir yüzeye yerleştiriniz.

Muhafazanın altındaki havalandırma deliklerini kapatmayınız. Çalıştırma sırasında, kullanılan elektrik prizine ve çalıştırma elemanlarına her zaman erişilebilir olmalıdır.

Cihazı, çalışma alanının ve hassas nesnelere her iki yanından en az 50 cm'lik uygun bir mesafede tuttuğunuzdan emin olunuz. Çalıştırma sırasında serbest erişim için cihazın üzerinde en az 1 m boş alan bırakınız. Cihazı inerkalkar lamba veya asma raf altında çalıştırmayınız.

Cihazı monte etmeden önce, her zaman tüm parçaların düzgün çalışır durumda ve tamamen kuru olduğundan emin olunuz. Yaralanma ve hasar riskini önlemek için hasarlı veya uygun olmayan parçaları veya aksesuarları kullanmayın. Yangın, elektrik çarpması, yanık ve hasar riskini önlemek için cihazı yalnızca HER İKİ izgara plakası ve damlama tepsisi doğru şekilde yerleştirilmiş olarak çalıştırınız.







Sıcak izgara yüzeyleriyle temas ettiğinde taze yiyeceklerin sıçrayacağı ve sıcak buhar çıkaracağı için lütfen unutmayınız. Vücudunuzun herhangi bir kısmını veya hassas nesnelere cihazın üzerinde veya yakınında tutmayınız. Ellerinizi ve kollarınızı fırın eldivenleriyle koruyunuz. Çalıştırma sırasında, tüm kişilerin (siz dahil) yeterli mesafede durmasını sağlayınız.



Cihazın çevresine sıcak yağ ve et suyu sıçrama durumunu unutmayınız.


KULLANIM






DİKKAT: Bu ürünle pişirmeden önce tüm yiyeceklerin buzları tamamen çözülmelidir.

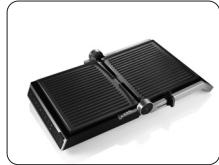

NOT: Bu ürünün ilk kullanımları sırasında bir miktar duman çıkabilir. Bu normaldir ve daha fazla kullanımla azalacaktır.

1. Izgarayı prize takınız.  Tuş ışığı yanıp söner, dokunduktan sonra ışık her zaman yanar ve alarm duyulur.      Arka ışıklar sırayla yanıp söner.




2-1.  düğmesine ve ardından "Orta Az Pişmiş, Tam Pişmiş, Az, Orta" (5 dakika pişmiş, 9 dakika pişmiş, 3 dakika pişmiş, 7 dakika pişmiş) düğmesine dokununuz. Herhangi birini seçiniz, tuş onayı için  tuşuna basınız. Ön ısıtma süresini giriniz, süre yaklaşık 2 dakika 30 saniyedir. Alarmdan sonra lütfen yiyecekleri ızgaraya koyunuz ve alarm durur. Yiyeceği çıkarın, yeni modu tekrar seçin ve ikinci öğeyi tekrarlayın (ısıtma süresi kısadır, ses ile sinyal verilir). VEYA yiyecek alınmazsa, alarm 2, ekranda "150" görüntülenir, yalıtım moduna girer ve 1 saat sonra otomatik olarak kapanır.



2-2.     " Bunlardan birini seçiniz ve ardından onaylamak için  tuşuna basınız. Ön ısıtma süresini giriniz, süre yaklaşık 2 dakika 30 saniyedir. Alarmdan sonra lütfen yiyecekleri ızgaraya koyunuz ve alarm 2 durur. Yiyeceği çıkarın, yeni modu tekrar seçin ve ikinci öğeyi tekrarlayın (ısıtma süresi kısadır, ses ile sinyal verilir). VEYA yiyecek alınmazsa, alarm 2, ekranda "150" görüntülenir, yalıtım moduna girer ve 1 saat sonra otomatik olarak kapanır.

2-3.  tuşuna basınız, ekranda "150" görüntülenir, "+" ile ayarlanabilir (150-240 arasında), onaylamak için  tuşuna basınız. Ön ısıtma süresini giriniz, yaklaşık 2 dakika 30 saniye. Alarmdan sonra lütfen yiyecekleri ızgaraya koyunuz. Bu modda zaman ayarı yoktur, disk sıcaklığı değişmez ve normal şekilde kullanılır. Ortada herhangi bir işlem yoksa, 1 saat sonra otomatik olarak kapanacaktır.

Masada bulunan ızgara tam açık


2-4. 180 dereceye getirildiğinde, otomatik olarak  'e geçer ve her iki ekranda da "150" görüntülenir, sırasıyla üst ve alt plakaların sıcaklığını ayarlamak için   'ye basınız. "+" ve ayar düğmelerini (150-210-

OFF arasında) kullanınız ve onaylamak için " " düğmesine basınız. Ön ısıtma süresini giriniz, yaklaşık 2 dakika 30 saniye. Alarmdan sonra lütfen yiyecekleri ızgaraya koyunuz. Bu modda zaman ayarı yoktur, disk sıcaklığı değişmez ve normal şekilde kullanılır. Ortada herhangi bir işlem yoksa, 1 saat sonra otomatik olarak kapanacaktır.

3. Kullanım sonrası, güç kablosunu çekin, yaklaşık yarım saat soğutun, diski ve yağ kutusunu çıkarın, temizleyin, su kuruyana kadar bekleyin ve saklayın.

TEMİZLEME

- Temizlemeden önce fişini çekiniz ve cihazın ve plakaların soğumasını bekleyiniz.
- Soğutma yuvalarına nem, yağ veya gres girmediğinden emin olmak için kapağı sadece hafif nemli bir bezle siliniz.
- Plakaları temizlemek için, cihazın içinde kalmalarına izin verebilir veya cihazdan çıkarabilirsiniz (bu nedenle tutamağın yanındaki 2 düğmesine basın ve plakaları çıkarın (bkz. resim). Cihazın içinde kalmalarına izin verirsiniz, plakaları nemli bir bez veya havlu ile siliniz. Bunları cihazdan çıkarırsanız, akan suyun altında yıkayabilirsiniz. Daha sonra kurutunuz. Plakaları asla bulaşık makinesine koymayınız.
- Cilaya zarar vereceği için iç veya dış kısmı aşındırıcı bulaşık süngeri veya bulaşık teli ile temizlemeyiniz.
- Suya veya başka bir sıvıya daldırmayınız.



Kullanım ömrü 7 yıl

Teknik Özellikler

220-240V ~50-60Hz 2000 W

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.
- Taşıma sırasında ürünü normal konumunda tutunuz.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Ürünün müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

AEEE

Bu cihaz AEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



Üretici:

Ningbo Kaibo Group Co., Ltd.

The Ind. Park (N) of Zhouxiang, 315324 Cixi, Ningbo, Zhejiang prov., P. R. China

Tel: 86-574-63301188 Fax : 86-574-63304888

İthalatçı:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b Eyüp 34050 İstanbul Türkiye


Made in China/Menşei Çin'dir

Tel: 0850 222 1 800

www.arzum.com

TECHNO GRILL

AR 2059 DIGITAL GRILL AND SANDWICH MAKER



- 1- Floating hinge
- 2- Removable cooking plates
- 3- Control panel

- 4- Oil drip tray
- 5- Hinge release lever
- 6- Plate release buttons

Thank you for choosing **Arzum Grill and Sandwich Maker**. Just like all other Arzum products, we hope this product makes your life easier as well.

To get the best out of your appliance, please read the manual carefully and keep it, as you might need it later.

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Make sure that the voltage indicated on the **Arzum Techno Grill Digital Grill and Sandwich Maker** corresponds with the mains voltage in your home. Our company shall not be held liable for any failures owing to any discrepancy and such failures shall not be covered by the guarantee.
- Your device is for household use only. Do not use outdoors for commercial or industrial purposes.
- To prevent harming your appliance do not use extension cords that supply insufficient current.
- Keep the appliance away from and out of the reach of children.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8

and supervised.

- NEVER place the **Arzum Techno Grill Digital Grill and Sandwich Maker** over or near direct heat sources such as a stove or heating oven.
- Do not let cord hang over edge of a table or counter or touch any other appliances or hot surfaces.
- Place the unit on a flat and fixed surface, which would be resistant to heat.
- After having used, remove the mains plug from the wall socket and allow it to cool down; move only after it has completely cooled down.
- When not in use and before cleaning, disconnect the mains plug from power outlet.
- NEVER immerse the appliance into water for cleaning or any other purposes; do not let any water / water steam leak into the unit.
- Avoid actions that may harm or damage the cord or plug of your device. To unplug the appliance, first hold the plug and NEVER pull by the cord.
- If the cord or the plug of your appliance is out of order or damaged due to fall or any other reason, do not use the appliance. Do not repair it yourself, please contact **Arzum Authorized Technical Service**.
- The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- The appliance must only be used with both plates properly installed.
- The temperature of the accessible surfaces may be very high when the appliance is in use. Make sure not to touch these hot parts of the appliance.
- Use the product in a well-ventilated area. Keep at least 10-15 centimeters of space on all sides of the product to allow adequate air circulation.
- Do not line the Drip Tray with aluminum foil or any other material.
- Do not use attachments not recommended for use with this product or sold by the product manufacturer.
- Do not put any stress on the Power Cord where it connects to the product as the Power Cord could fray and break.
- Do not plug or unplug the product into/from an electrical outlet with a wet hand.
- A short power supply cord is provided with this product. An extension cord is not recommended for use with this product, but if one must be used:
 - The marked electrical rating of the cord must be at least as great as that

of the product.

· Arrange the extension cord so that it does not hang where it can be tripped over or pulled unintentionally.

OPERATING INSTRUCTIONS

Always ensure that the appliance and all its parts and accessories are out of reach of young children. **Arzum Techno Grill Grill and Sandwich Maker** is intended for cooking edible food and is heated electrically. Thus the surfaces (even the exterior) will become very hot. During operation and while the appliance is still hot, only touch the appliance at the operating elements (handles of the lid, height control clip, operating elements on the control panel) to avoid burns. To avoid risk of overheating and fire: Do not place any clothes or tissue or other foreign objects on or under the appliance during operation. Do not place any inflammable objects on the grilling surfaces. Do not leave any food carbonize on the grilling surfaces. Do not place the appliance on heat-sensitive surfaces during operation.

Only place the appliance on a stable, dry, heat-resistant, and level surface.

Do not block the ventilation slits at the bottom of the housing. During operation, the used power outlet and the operating elements must be accessible all the time.

Ensure to keep the appliance in an appropriate distance of at least 50 cm on each side to the edge of the working space and any delicate objects. During operation leave at least 1 m of free space above the appliance for free access. Do not operate the appliance under drop lights or overhanging boards.

Before assembling the appliance, always ensure that all parts are in proper working order and completely dry. Do not use any damaged or unsuitable parts or accessories to avoid risk of injuries and damage. Only operate the appliance with BOTH grilling plates and the drip tray inserted correctly, to avoid risk of fire, electric shock, burns, and damage.

Please keep in mind that fresh food will splash and give off hot steam, when coming in contact with the hot grilling surfaces. Do not hold any part of your body or any delicate objects over or near the appliance. Protect your hands and arms with oven gloves. During operation, ensure that all persons (including you) stay in sufficient distance. Expect splashes of hot fat and juices in the surroundings of the appliance.



TO USE

CAUTION: All food must be completely defrosted before cooking it with this product.






NOTE: During the initial uses of this product, it may produce some smoke. This is normal and will subside with further use.

1. Plug the grill in the power.  The key light flashes, after you touch, the light is always on, and the alarm is heard.

       The backlights flash in sequence.

2-1. Touch button  and then "Med Rare, Well Done, Rare, Medium" (5 minutes cooked, 9 minutes cooked, 3 minutes cooked, 7 minutes cooked). Select any one, press  for the key confirmation. Enter the preheating time, the time is about 2 minutes and 30 seconds. After the alarm, please put the food for grilling, and the alarm ends. Remove the food, reselect the new mode, and repeat the second item (the warm-up time is short, with the sound as the signal). OR does not take food, alarm 2, the screen displays "150", enters the insulation mode, and automatically shuts down after 1 hour.



2-2.     select one of them and then press  key to confirm. Enter the preheating time, the time is about 2 minutes and 30 seconds. After the alarm, please put the food for grilling, and the alarm 2 ends. Remove the food, reselect the new mode, and repeat the second item (the warm-up time is short, with the sound as the signal). OR does not take food, alarm 2, the screen displays "150", enters the insulation mode, and automatically shuts down after 1 hour.

2-3. Press , the screen displays "150" can be adjusted with "+" "-" (between 150-240), press  to confirm. Enter the preheating time, about 2 minutes and 30 seconds. After the alarm, please put the food for grilling. There is no time setting in this mode, the disk temperature will not change, and it will be used normally. If there is no operation in the middle, it will automatically shut down after 1 hour.

Full open as a table grill

2-4. When the 180 degree state is turned on, it automatically switches to  and both screens display "150". Press   to adjust the temperature of the upper and lower plates respectively. Use the "+" and

"-" adjustments (between 150-210-OFF) and press the "⏻" button to confirm. Enter the preheating time, about 2 minutes and 30 seconds. After the alarm, please put the food for grilling. There is no time setting in this mode, the disk temperature will not change, and it will be used normally. If there is no operation in the middle, it will automatically shut down after 1 hour.

3. After use, pull out the power cord, cool for about half an hour, remove the disc and oil box, wipe it, wait until the water is dry and store.

CLEANING

- Before cleaning, unplug and wait for the appliance and the plates to cool down.
- Wipe the cover with only a slightly moistened cloth ensuring that no moisture, oil or grease enters the cooling slots.
- To clean the plates, you can let them stay in the appliance or remove them from the appliance (therefore press on the button 2 near the handle and remove them (see picture). If you let them stay in the appliance, wipe the plates with a damp cloth or towel. If you remove them from the appliance, you can wash them under running water. Dry them afterwards. Never place the plates into the dishwasher.
- Do not clean the inside or outside with any abrasive scouring pad or steel wool as this will damage the finish.
- Do not immerse in water or any other liquid.

Product life 7 years

Technical Specifications

220-240V ~ 50-60Hz 2000 W

HANDLING AND SHIPMENT

- During handling and shipment, your appliance must be kept in original package in order to prevent damages to its parts.
 - Keep at normal position during shipment.
- Do not drop the product when transporting and protect from impacts.
- After delivery of the product, failures and damages that may occur while transporting are not covered by warranty.

The product is in compliance with the WEEE Directives.

WEEE

This product contains recyclable materials that compliance with the WEEE directives. Do not dispose this product as unsorted municipal waste. Please contact your local municipality for the nearest collection



Manufacturer:

Ningbo Kaibo Group Co., Ltd.

The Ind. Park (N) of Zhouxiang, 315324 Cixi, Ningbo, Zhejiang prov., P. R. China

Tel: 86-574-63301188 Fax : 86-574-63304888

Importer:

Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b Eyüp 34050 İstanbul Türkiye

Made in China

Tel: +90 212 467 80 80 Fax: +90 212 467 80 00

www.arzum.com

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 3 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6. Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise **30 iş gününü** geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10 iş günü** içerisinde giderilememesi halinde üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanincaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasında kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmesi durumunda, tüketici Gümrük ve **Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

ARZUM

TECHNO GRILL

AR 2059 DİJİTAL IZGARA VE TOST MAKİNESİ

GARANTİ BELGESİ

BELGE NO:

BELGE TARİHİ: 03/06/2022

İMALATÇI FİRMA

UNVAN : ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ADRES : OTAKÇILAR CADDESİ NO: 78 KAT: 1 B BLOK NO: B1b
34050 EYÜP-İSTANBUL

TEL : (0212) 467 80 80 FAKS: (0212) 467 80 00

E-POSTA :

FİRMA YETKİLİ İMZASI:

ARZUM ELEKTRİKLİ
EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ÜRÜNÜN CİNSİ : DİJİTAL IZGARA VE TOST MAKİNESİ

MARKASI : ARZUM

MODELİ : TECHNO GRILL

TYPE NO : AR 2059

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 3 YIL

AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMA

UNVAN :

ADRES :

TEL - FAKS :

E-POSTA :

FATURA TARİH VE NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

TARİH, İMZA VE KAŞE :

Bu belgenin kullanılması 6502 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca Arzum Elektrikli Ev Aletleri San.ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

ARZUM

ARZUM MÜŞTERİ HİZMETLERİ
0850 222 1 800

www.arzum.com

AR2059-030622

GENEL DAĞITICI
ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Otakçılar Caddesi No: 78 Kat: 1 B Blok No: B1b
Eyüp 34050 İstanbul Türkiye
Tel: (0212) 467 80 80 Faks: (0212) 467 80 00

CE